


DKOCINA - EXTRACTOR CANOPIO, BCABIU68A52

REQUISITOS DE INSTALACIÓN



PERFORACIONES SUPERIORES OBLIGATORIAS: AUNQUE EL CANOPIO SE INSTALE SIN DUCTO, REQUIERE NECESARIAMENTE UN DESFOGUE.

- Tomar en cuenta cuando hay backsplah, por el fondo del módulo y respetar las medidas.
- Si el módulo es de 70cm o más se debe instalar unos laterales (izquierdo y derecho) para soporte de fijación (así se evita un posible pandeo de la base del módulo).

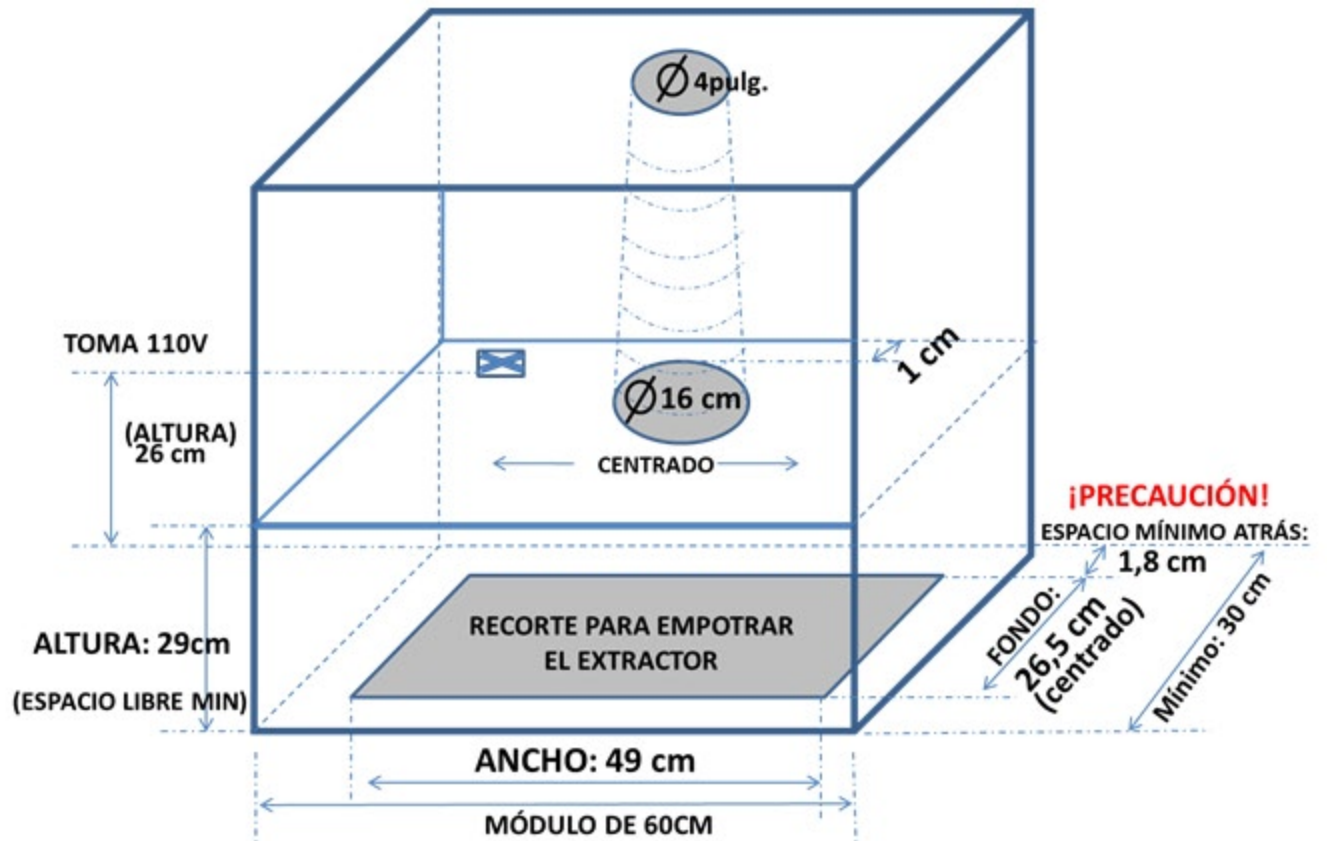

DKOCINA - EXTRACTOR CANOPIO, BCABIU68A52

